


Pedalverstellung:
Grauer Knopf rechts des
Knüppels.

Pedale nach hinten verstellen :

Pedale entlasten und nach hinten ziehen. Knopf dann aus der Hand schnappen lassen und Pedale zum Verriegeln kurz belasten.

Pedale nach vorn verstellen :

Knopf ziehen und Pedal mit den Fersen nach vorn drücken. Knopf aus der Hand schnappen lassen und Pedale durch kurzes Belasten verriegeln.

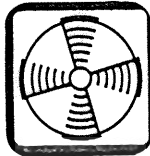

Lüftung: Hellblauer Knopf
links oberhalb des Instru-
mentenbrettes.
Ziehen = Öffnen

Radbremse : Bremsgriff am Knüppel. (Gilt nicht für
TM Nr. 13)*



Wasserballast: Hebel links
und rechts an der Bordwand;
nach vorn = geöffnetes
Ventil


Beachte : Linker Hebel für linken Flügeltank,
rechter Hebel ist für rechten Flügeltank.

Befestigungspunkt für Fallschirmleine:

Roter Ring am Hauptspant.

(Änderung nach

*Radbremse an Bremsklappen gekoppelt TM Nr. 13)

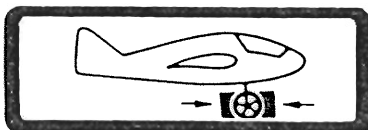

Im hinteren Drittel des Be-
tätigungsweges des Brems-
klappenhandhebels wird die
Radbremse betätigt.

Ziehen = Bremsen