


Pedalverstellung:
Grauer Knopf rechts des
Knüppels.

Pedale nach hinten verstellen :

Pedale entlasten und nach hinten ziehen. Knopf dann aus der Hand schnappen lassen und Pedale zum Verriegeln kurz belasten.

Pedale nach vorn verstellen :

Knopf ziehen und Pedal mit den Fersen nach vorn drücken. Knopf aus der Hand schnappen lassen und Pedale durch kurzes Belasten verriegeln.

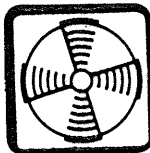

Lüftung: Hellblauer Knopf links oberhalb des Instrumentenbrettes.

Ziehen = Öffnen

Radbremse : Bremsgriff am Knüppel. (Gilt nicht für TM Nr. 13)*




Wasserballast: Hebel links und rechts an der Bordwand; nach vorn = geöffnetes Ventil

Beachte : Linker Hebel für linken Flügeltank, rechter Hebel ist für rechten Flügeltank.

Befestigungspunkt für Fallschirmleine:

Roter Ring am Hauptspant.

*Radbremse an Bremsklappen gekoppelt (Änderung nach TM Nr. 13)

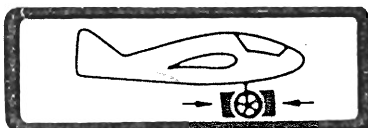

Im hinteren Drittel des Betätigungsweges des Bremsklappenhandhebels wird die Radbremse betätigt.

Ziehen = Bremsen